Telefónica

STYLE

Teléfono multiservicio

GUÍA DEL USUARIO

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea esta guía del usuario y las precauciones de seguridad con cuidado antes de usar. Explique a sus hijos el contenido y los riesgos posibles asociados con el uso del teléfono.

Use solamente el transformador de corriente recomendado en este manual (no incluido). Para más información contacte a su operador

Coloque solo las baterías recomendadas en este manual. Nunca use otro tipo de pilas, podría causar graves riesgos a la salud y lesiones personales.

No acerque el teléfono a su oído cuando este sonando. Si lo hace, corre el riego de sufrir daños auditivos graves y permanentes.

No instale el teléfono en un baño, ducha u otro ambiente con altas concentraciones de vapor de agua o presencia de humedad. El teléfono no es a prueba de salpicaduras.

No exponer el teléfono a la luz solar directa o a temperaturas excesivas por largos períodos de tiempo. La temperatura de funcionamiento está comprendida entre +5°c y +40°C.

Si le cede su teléfono a otra persona asegúrese de darle también la guía del usuario.

En caso de daño y/o mal funcionamiento contáctese con su operador para el servicio de reparación de su teléfono.

Eliminación: El teléfono sin baterías puede ser desechado por separado de la basura doméstica común. Para la eliminación de las baterías consulte los reglamentos de eliminación de basura vigentes con las autoridades municipales y/o empresas de recolección de su localidad.

El teléfono está diseñado para proteger al usuario de descargas eléctricas, no obstante, se recomienda no utilizar el teléfono en caso de tormentas eléctricas.

CUIDADOS

Puede limpiar el equipo utilizando un paño **húmedo** (no utilice disolventes tales como tricloretileno, acetona, etc.) o un paño antiestático. **Nunca** utilice un paño seco. Esto puede causar estática.

CONTACTO CON LÍQUIDOS !

Si el equipo entra en contacto con líquidos:

- Apague el teléfono y retire las baterías de inmediato.
- Deje que el líquido se drene del teléfono.
- No vuelva a encender el equipo hasta que se haya secado por completo.

Si luego de realizar este procedimiento, el equipo no enciende, por favor contáctese con su operadora.

DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO STYLE

EQUIPO SUMINISTRADO

- 1 conjunto telefónico STYLE
- 1 cable enrollado
- 1 cable telefónico
- Guía de usuario
- 3 pilas AA

LA PANTALLA Y LOS SÍMBOLOS ASOCIADOS

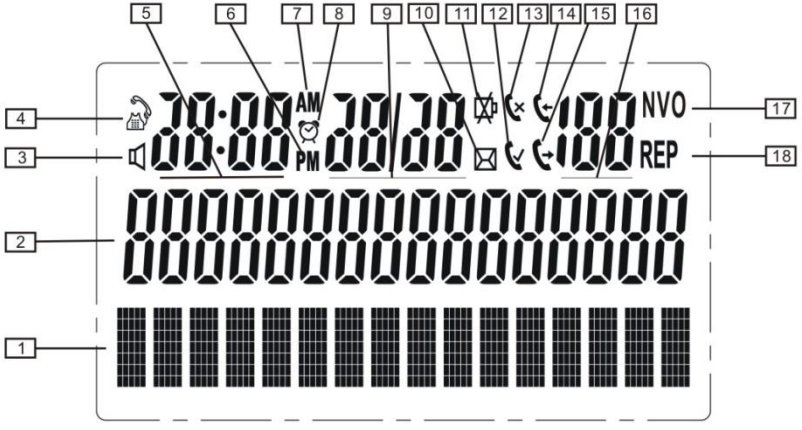

1. Línea alfanumérica	10. Mensaje en espera
2. Línea numérica	11. Poca batería
3. Altavoz	12. Llamadas recibidas
4. Microteléfono levantado	13. Llamadas perdidas
5. Hora	14. Llamada entrante
6. Icono PM	15. Llamadas realizadas
7. Icono AM	16. Total de llamadas nuevas
8. Alarma encendida	17. Nueva llamadas
9. Fecha	18. Llamada repetida

LAS TECLAS DE FUNCIÓN

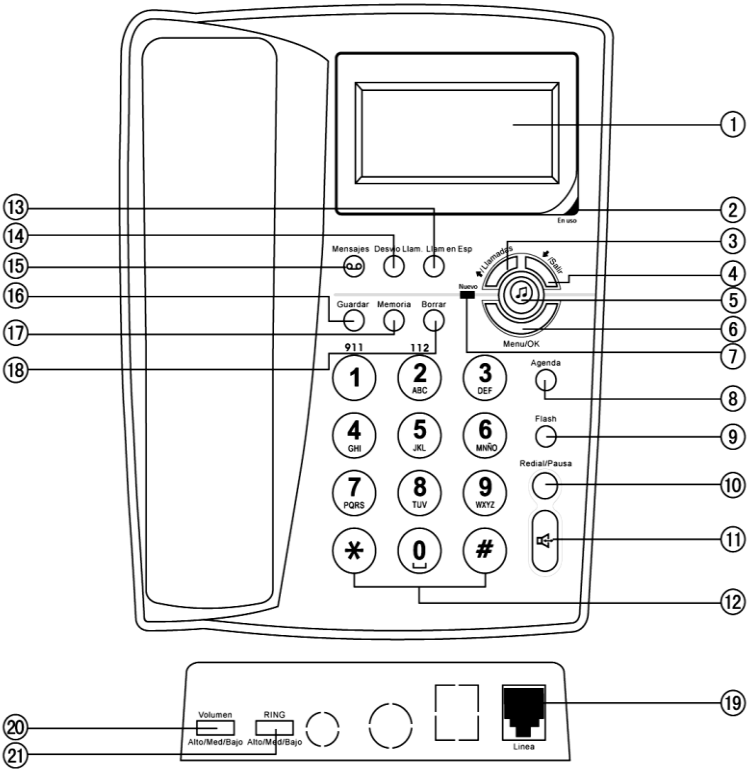

① LCD
② En uso LED
③ Up/Llamadas
④ Down/Salir
⑤ HOLD
⑥ Menu/OK
⑦ Nuevo LED
⑧ Agenda
⑨ Flash
⑩ Redial/Pausa
⑪ H.F
⑫ NUMERICAL KEY
⑬ Llam en Esp
⑭ Desvio Llam.
⑮ Mensajes
⑯ Guardar
⑰ Memoria
⑱ Borrar
⑲ Linea
⑳ Volumen(Alto/Med/Bajo)
㉑ RING(Alto/Med/Bajo)

3. INSTALACIÓN DEL STYLE

3.1 CONEXIÓN DEL MICROTELÉFONO

Conecte un extremo del cable enrollado **(A)** al microteléfono, y el otro extremo **(B)** al conector en el lado izquierdo de la base como muestra la Figura 1.

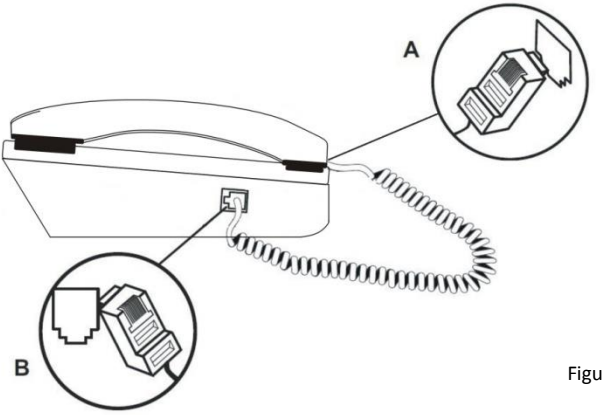

Figura 1

3.2 INSERCION O REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Su teléfono Style utiliza 3 baterías alcalinas AA 1.5v (incluidas). Inserte o reemplace las baterías de la siguiente forma como indica la Figura 3.

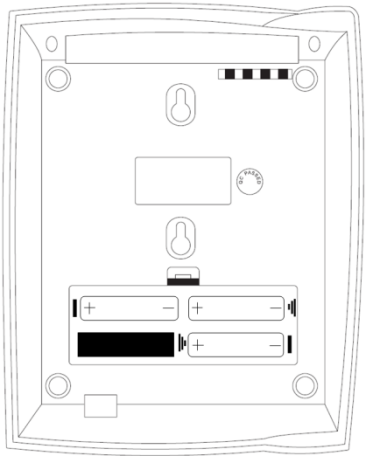

Figura 3

Por razones de seguridad, deberá siempre desconectar la línea telefónica en primer lugar.

1. Abra el compartimento de baterías en la parte inferior de la base.
2. Retire las baterías usadas e inserte baterías nuevas. Preste atención a las polaridad "+" y "-" indicada en el compartimento de baterías.
3. Cierre el compartimento de baterías y vuelva a conectar el conjunto telefónico.

– Las baterías duraran aproximadamente 1 año en condiciones normales de uso.

– Cuando las baterías se agoten, parpadeará el icono

NOTA: El teléfono **Style** funcionará normalmente sin pilas excepto la luz de la pantalla.

3.3 CONEXIÓN DEL TELÉFONO A LA LINEA TELEFONICA

El teléfono Style está diseñado para ser conectado a una red analógica pública. Conecte un extremo del cable telefónico a la clavija “LINEA” como muestra la Figura 2. Conecte el otro extremo a la toma telefónica de su domicilio (Tipo RJ11).

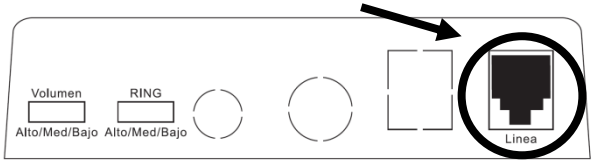

Figura 2

MONTAJE EN PARED

Para montar el teléfono Class, retire, gire e inserte de nuevo la sujeción de montaje de auricular, tal y como se muestra en la Figura 5

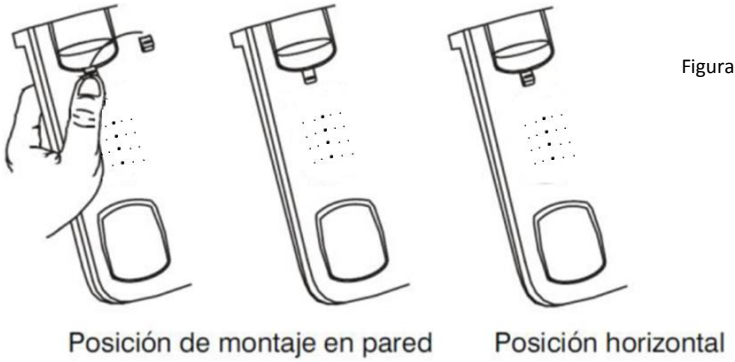

Figura 5

Realice dos agujeros en la pared de 6mm de diámetro sobre un eje vertical a una distancia de 65 mm entre ellos como indica la Figura 6. Inserte dos tarugos y dos tornillos (3.5mm de diámetro y 25 mm de largo) dejando ligeramente en el exterior la cabeza de los tornillos. Coloque el aparato sobre los tornillos y fíjelo en ellos.

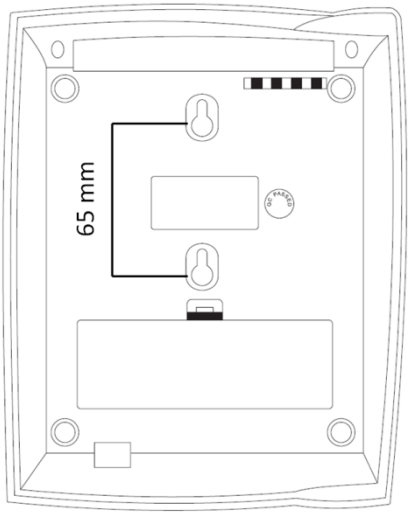

NOTA: Para una mejor visualización de la pantalla, el teléfono debe ubicarse a 5cm aproximadamente por sobre la línea de sus ojos, tal como indica la Figura 7.

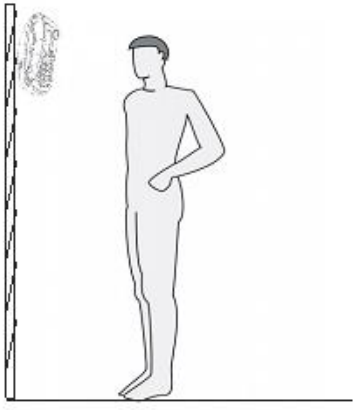

Figura 7

UTILIZACIÓN DE LA AGENDA

Su teléfono Style cuenta con la función agenda. Podrá almacenar hasta 80 contactos.

NOTA: Los contactos no se borrarán aunque el teléfono se quede sin pilas.

AÑADIR UN CONTACTO EN LA AGENDA

Entre al menú presionando la tecla **MENU/OK** y seleccione la opción agenda. Con las teclas ⬆**/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR** dirigase hasta la opción **Añadir:**

1. Presione **MENU/OK,** y el cursor de la pantalla comenzará a parpadear.
2. Con la ayuda del teclado alfanumérico, escriba el nombre del contacto (MAX: 16 caractéres).
3. Si se equivocó en alguna letra, podrá dirigirse a ella presionando las teclas ⬆**/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR** y luego **BORRAR** para eliminar el carácter incorrecto.
4. Confirme con **MENU/OK.** El cursor parpardeará para que introduzca el numero del contacto. Si se equivocó en alguna letra, podrá dirigirse a ella presionando las teclas ⬆**/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR** y luego **BORRAR** para eliminar el número incorrecto.
5. Confirme la tarea presionando la tecla **MENU/OK.**

VER UN CONTACTO EN LA AGENDA

Entre al menú presionando la tecla **MENU/OK** y seleccione la opción agenda.

- Con la ayuda del teclado alfanumérico podrá buscar directamente un contacto en la agenda. Escriba la primer letra del contacto a buscar y el teléfono irá directamente al primer contacto que comience con esa letra.
- O bien, puede utilizar las teclas ⬆**/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR** para navegar a través de la agenda.

NOTA: También puede acceder a la agenda presionando la tecla directa **AGENDA** en su teléfono.

LLAMAR UN CONTACTO DESDE LA AGENDA

Para realizar una llamada desde la agenda tendrá dos diferentes formas para concretas el llamado:

1. Primero debe posicionarse en el contacto (VER PUNTO 4.1) y luego presione la tecla **MENU/OK.** Con la ayuda de las tecla ⬆ **/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR** busque la opción **¿Marcar?** Una vez posicionado en la opción, vuelva a presionar **MENU/OK** para confirmar la tarea.
2. Posicionese en el contacto y presione la tecla para comenzar la llamada en manos libres, o bien, levante el microteléfono para iniciar la lamada en modo privado.

MODIFICAR UN CONTACTO

Una vez posicionado en el contacto que desea modificar:

1. Presione la tecla **MENU/OK.**
2. Con la ayuda de ⬆**/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR,** dirigase hasta la opción **¿Modificar?** Y confirme presionando la tecla **MENU/OK.**

3. Comenzará a parpadear la primera letra del contacto. Podrá modificar con el teclado alfanumerico y borrar alguna letra utlizando la tecla **BORRAR.**
4. Vuelva a presionar **MENU/OK** para confirmar. Comenzará a parpadear el número del contacto. Con el teclado podrá agregar un numero, o bien, con el boton **BORRAR** podrá eliminar alguno de ellos.
5. Presionar **MENU/OK** para confirmar la tarea.

ELIMINAR CONTACTOS DE LA AGENDA

Mientras usted se encuentra en el menú agenda, puede fácilmente eliminar un contacto de la agenda:

1. Posiciónese en el contacto con la ayuda de las teclas ⬆ **/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR.**
2. Presione la tecla **MENU/OK,** luego vaya hasta la opcion **¿Borrar?**
3. Apriete **MENU/OK.** El teléfono le preguntará si desea **¿Confirmar?,** vuelva a presionar **MENU/OK** para confimar la opcion. **NOTA:** Para cancelar la operación, presionar la tecla **BORRAR/ATRÁS.**

NOTA: Si selecciona la opción **Borrar todo,** todas los registros de la agenda se eliminarán.

GUARDAR UN CONTACTO DESDE EL REGISTRO DE LLAMADAS

Para crear un contacto desde el registro de llamadas, debe ir primero a la lista de llamadas (VER PUNTO:) y posiciónese en el número que desea agendar.

1. Presione la tecla **MENU/OK** y diríjase con las teclas ⬆ **/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR** hasta **¿A la agenda?**

2. Apriete **MENU/OK** para confirmar. El cursor en la pantalla comenzará a parpadear.
3. Con la ayuda del teclado alfanumérico, escriba el nombre del contacto a guardar.
4. Si se equivocó en alguna letra, podrá dirigirse a ella presionando las teclas ⬆**/LLAMADAS** o ⬇**/SALIR** y luego **BORRAR** para eliminar el carácter incorrecto.
5. Presione **MENU/OK** para confirmar el nombre. Ahora tendrá la opción de editar el número a guardar. En caso que no desee editar, confirme y guarde el contacto con **MENU/OK.**

FUNCIONES AVANZADAS

FUNCIÓN PAUSA

Cuando se encuentre discando un número, presione **REDIAL/PAUSA** para insertar una pausa de 3,6 segundos.

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Para cambiar el volumen del altavoz, ajuste la perilla **VOLUMEN (Alto/Med/Bajo)** en la parte trasera del teléfono.

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL TIMBRE

Para cambiar el volumen del timbre, ajuste la perilla **RING (Alto/Med/Bajo)** en la parte trasera del teléfono.

RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

La retroiluminación de la pantalla se encenderá cuando reciba una llamada, presione una tecla o cuando tenga una llamada en espera. La iluminación se apagará luego de 6 segundos de inactividad.

NOTA: La iluminación de la pantalla no funcionará si el teléfono se encuentra sin pilas o con pilas agotadas.

LLAMADA DIRECTA (Servicios)

- Servicio de EMERGENCIA 911: Con el microteléfono descolgado, presione →**/MEMORIA** y luego "**1**".
- Servicio Telefónica 112: Con el microteléfono descolgado, presione →**/MEMORIA** y luego "**2**".

NOTA: Estas dos memorias están precargadas en el teléfono y no pueden ser cambiadas ni borradas.

LLAMADAS DIRECTAS

Tiene la posibilidad de generar 7 diferentes memorias para llamar de forma rápida, pulsando solo dos teclas.

Guardar una memoria directa

1. Presione la tecla **GUARDAR**
2. Escriba el número que usted quiere tener en la memoria directa
   NOTA: El teléfono soporta un máximo de 16 dígitos
3. Presione **GUARDAR** nuevamente
4. Elija un número entre el 3 y el 9.

Marcar una memoria directa

1. Con el microteléfono levantado presione la tecla **MEMORIA**

2. Presione la tecla de memoria (del 3 al 9) y el teléfono discará automáticamente el numero pre-cargado en esa memoria.

MÚSICA EN ESPERA

Durante una llamada, presionando la tecla ♫ podrá activar la función música en espera. Para desactivar esta función, presione nuevamente la tecla.

FUNCIÓN FLASH

Cuando hace un llamada y la línea está ocupada, presione **Salir/Flash** y luego **Redial/Pausa** para llamar nuevamente.

MENSAJES DE VOZ

Para escuchar los mensajes de voz, solo tiene que pulsar la tecla **MENSAJES/** ⏺ y el teléfono solo discará a la casilla de mensajes (*189).

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su operador de telefonía local.

¿UN PROBLEMA? VERIFICAR…

Problema	Causa	Solución
La pantalla aparece totalmente vacía y no hay tono.	El teléfono no está conectado a la red telefónica.	Volver a enchufar el teléfono.
	El cable telefónico utilizado no es el mismo que viene en la caja	Utilizar el cable que viene en la caja
La calidad del audio es mala	Usted está suscrito a un sistema ADSL	Conectar un filtro ADSL a un sistema adecuado entre la toma ADSL telefónica y la toma en la pared.
La pantalla aparece vacía o bien se muestra muy débil	El contraste puede estar muy bajo.	Ajustar el contraste.
No suena el timbre del teléfono	El timbre está en la posición **bajo**	Mueva la perilla ubicado en la parte trasera del teléfono a **alto.**